


OWNER'S MANUAL

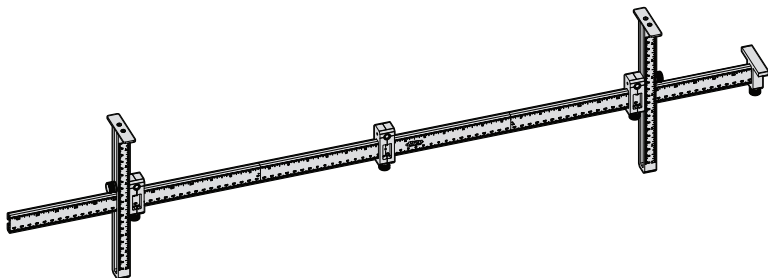

Cabinet Hardware Jig PRO XL

Manual applies to Item #KHI-PULLPROXL



WARNING Every user must read and follow instructions and safety precautions in this manual. Failure to do so could result in serious injury. Save manual for future reference.

We're here to help.

We want you to have an exceptional project building experience. If you have questions or need support, please get in touch.
1-800-447-8638 | technicalsupport@kregtool.com

Tell us about your experience.

Your opinion counts. And we're always looking for ways to improve. Share your feedback so we can keep growing and innovating for you.
www.kregtool.com/feedback

English	 2
French	 15
Spanish	 29

Table of Contents

Safety Precautions	2	Assembly	4
Pre-Assembly	3	Operation	5
Recommended Tools/Materials (Not Included)	3	Care and Cleaning	13
Product Description	3	Troubleshooting.	13

Safety Precautions

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WARNING Before using a power tool with this product, read, and follow the tool manufacturer's instructions and safety precautions to reduce risk of serious injury from hazards such as fire, electric shock, or rotating drill bit.

WARNING Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood.

WARNING Always wear personal protective equipment certified as such, including safety glasses, hearing protection, and respiratory protection. When using a power tool, always follow the manufacturer's personal protection equipment requirements.

- Drill bits are sharp and can become hot during use. Always use caution when handling drill bits to avoid chance of serious injury.
- Dress properly, do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Failure to do so can result in clothing, hair, or jewelry becoming caught in moving parts and serious injury.
- Do not allow familiarity gained from frequent use of your tools to replace safe work practices. A moment of carelessness is sufficient to cause severe injury.
- Avoid awkward hand positions where a sudden slip could cause contact with the rotating bit.
- Always hold jig securely against workpiece while drilling holes.

WARNING Do not operate this tool or any machinery while under the influence of drugs, alcohol, or medications.

Pre-Assembly

Review this section before you begin. Ensure you have all tools/materials on hand and compare the package with the items listed in the Tools Included and Product Description sections. If any item appears missing or lost, do not use this product. Contact Customer Experience or return product to place of purchase.

Recommended Tools/Materials (Not Included)



Measuring Tape



3/16 in. Drill Bit



Pencil




Center Punch



Backer Board

Product Description

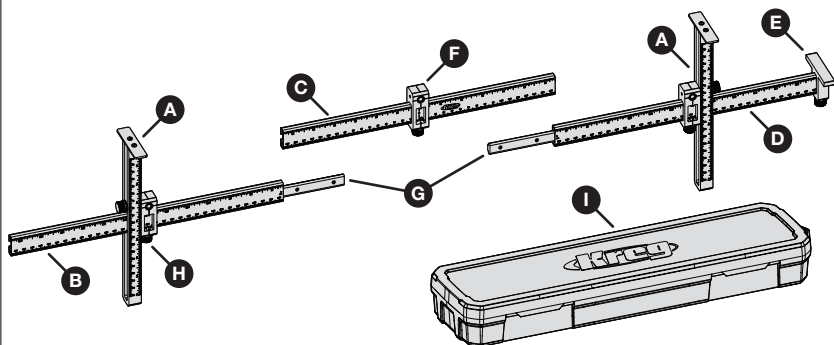


Part	Description	Qty.
A	Vertical Bar Drill Guide	2
B	Left Horizontal Bar	1
C	Center Horizontal Bar	1
D	Right Horizontal Bar	1
E	Reversible End Stop	1

Part	Description	Qty.
F	Center Drill Guide	1
G	Connector Bar	2
H	Thumb Screws	6
I	Hard Storage Case	1


1 Assemble Depth Bar to Cross Bar

- Slide the Connector Bars (G), attached to the Left and Right Horizontal Bars (B, D) into the Center Horizontal Bar (C) as shown.
- Tighten the set screws on the back of the Connector Bars (G) using a Phillips Screwdriver.

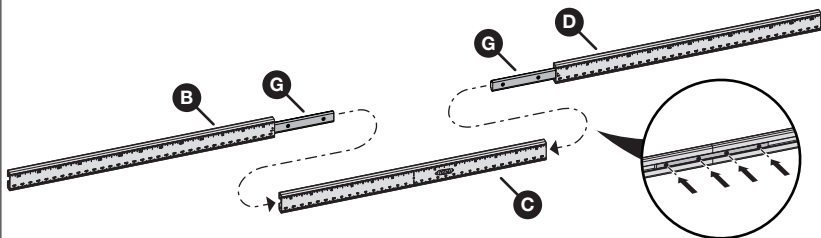

- Slide Center Drill Guide (F) onto the jig assembly ensuring the window of the Center Drill Guide (F) is facing forward.
- Slide the two Vertical Bar Drill Guides (A) onto the jig assembly ensuring the window of the Vertical Bar Drill Guides (A) are facing forward.
- Slide the Reversible End Stop (E) onto one end of the jig assembly.

Note The Reversible End Stop (E) can be used on either side of the Cabinet Hardware Jig.

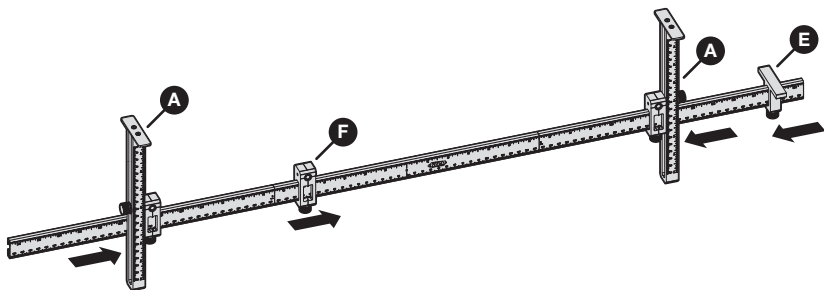


Operation

Note If you'd prefer, you can use the jig and a center punch (not included) to mark for drilling separately. It is recommended to use a backer board (not included) to protect the back of your drawer or door from damage when you drill.

1 Install a Knob on a Drawer


- Measure the height of the drawer. For this example, the drawer height equals 12 in. (30.5 cm).
- Measure the width of the drawer. For this example, the drawer width equals 30 in. (76.2 cm).
- Slide the Center Drill Guide (F) to the center mark on the Center Horizontal Bar (C) and tighten the Thumb Screw (H).
- If centering vertically, set the two Vertical Bar Drill Guides (A) at half of the height of the drawer (e.g., 6 in. (15.2 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).
- If centering horizontally, set the Reversible End Stop (E) at half of the width of the drawer (e.g., 15 in. (38.1 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).

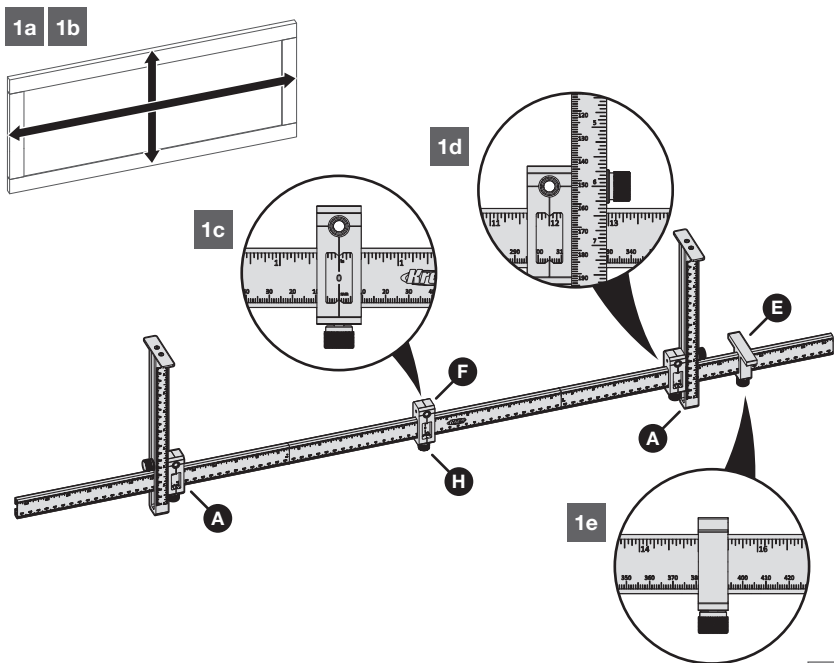

Operation (continued)

1 Install a Knob on a Drawer (continued)


- f. Place the jig on top of the drawer. Ensure the Reversible End Stop (E) is tight against the edge of the drawer.
- g. Hold the jig firmly against the face of the drawer and drill the hole using the Center Drill Guide (F).
- h. Install the knob and repeat the process for each drawer.

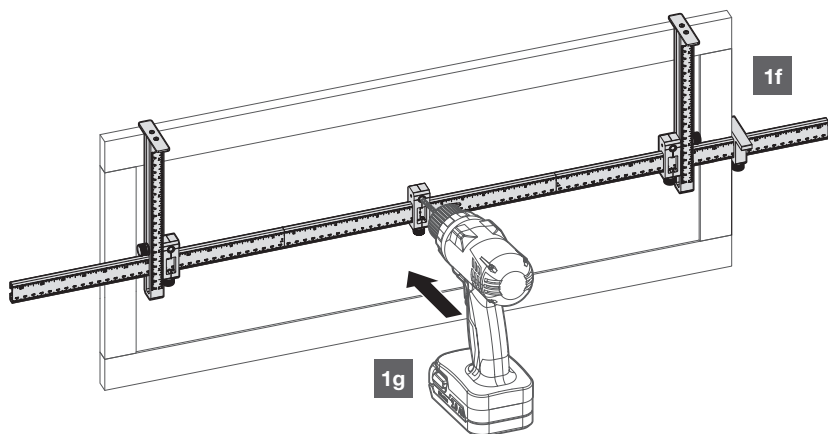

Operation (continued)


2 Install a Handle on a Drawer

- Measure the height of the drawer. For this example, the drawer height equals 12 in. (30.5 cm).
- Measure the width of the drawer. For this example, the drawer width equals 30 in. (76.2 cm).
- Measure the distance between the two handle attachments. For this example, the handle attachments equal 24 in. (61 cm) center-to-center.
- Set the Vertical Bar Drill Guides (A) at half the width of the handle (e.g., 12 in. (30.5 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).
- If centering vertically, set the two Vertical Bar Drill Guides (A) at half of the height of the drawer (e.g., 6 in. (15.2 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).
- To center horizontally, set the Reversible End Stop (E) at half of the width of the drawer (e.g., 15 in. (38.1 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).

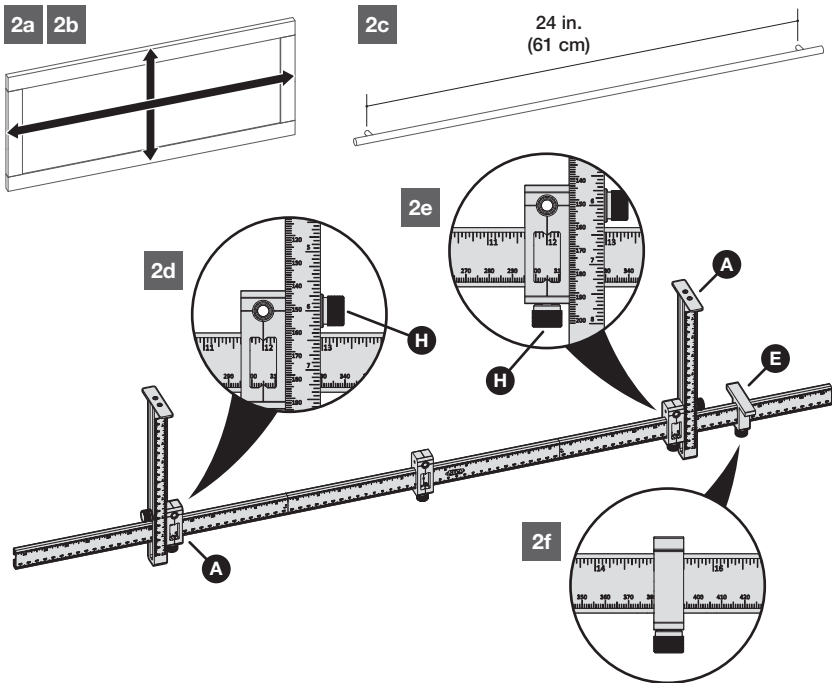

2 Install a Handle on a Drawer (continued)


- g. Place the jig on top of the drawer. Ensure the Reversible End Stop (E) is tight against the edge of the drawer.
- h. Hold the jig firmly against the face of the drawer and drill the two holes using the Vertical Bar Drill Guides (A).
- i. Install the handle and repeat the process for each drawer.

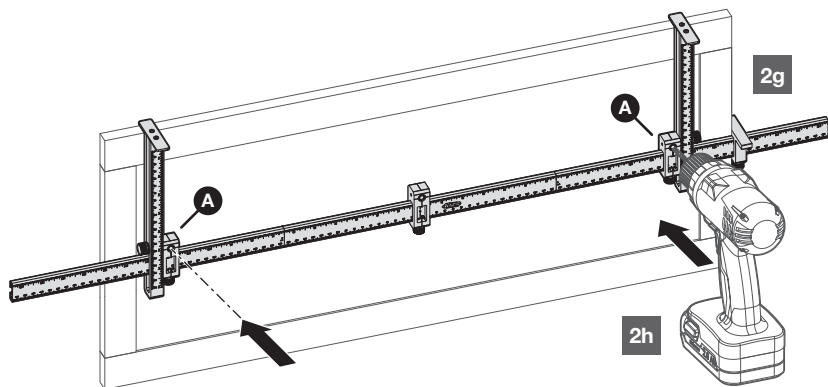

Operation (continued)

3 Install a Knob on a Door


- Place the knob (2) to find a position you want and mark the location.
- Measure from the bottom of the door to the marked location. For this example, the measurement equals 2.5 in. (6.4 cm).
- Measure from the side of the door to the marked location. For this example, the measurement equals 1.25 in. (3.2 cm).
- Set the Reversible End Stop (E) to the 0 in. (0 cm) mark and tighten the Thumb Screw (G).
- Set the ruler portion of the Vertical Bar Drill Guides (A) to 1.25 in. (3.2 cm) and tighten the Thumb Screw (H).
- Set the drill guide portion of the Vertical Bar Drill Guide (A) to 2.5 in. (6.4 cm) and tighten the Thumb Screw (H).

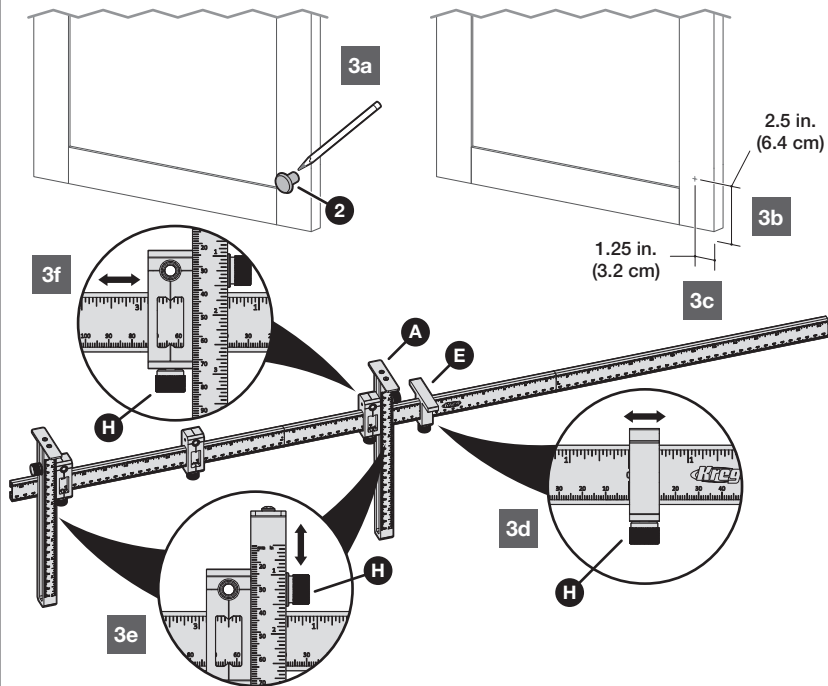

3 Install a Knob on a Door (continued)


- g. Position the jig on top of the door, as shown. Hold the jig firmly against the face of the door and drill the hole using the lower Vertical Bar Drill Guide (A).
- h. Flip the tool on it's reverse side and repeat the process for the opposite door.
- i. Install the knobs and repeat the process for each door.

3g

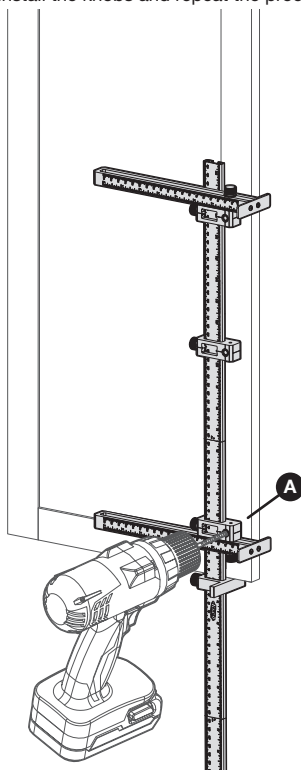


Left-hand door

3g

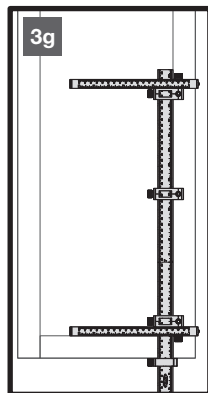


Right-hand door

3h

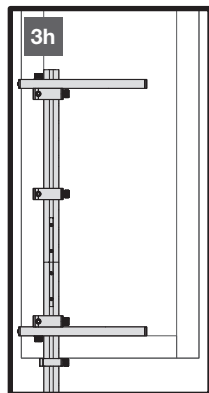




4 Install a Handle on a Door

- Measure the height of the door. For this example, the door height equals 30 in. (76.2 cm).
- Measure the offset from the inside edge of the door. For this example, the offset equals 1.25 in. (3.2 cm).
- Measure the distance between the two handle attachments. For this example, the handle attachments equal 24 in. (61 cm) center-to-center.
- Set the ruler portion of the two Vertical Bar Drill Guides (A) at the offset dimension (e.g., 1.25 in. (3.2 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).
- Set the drill guide portion of the Vertical Bar Drill Guides (A) at half the height of the handle (e.g., 12 in. (30.5 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).
- To center vertically, set the Reversible End Stop (E) at half the height of the door (e.g., 15 in. (38.1 cm)) and tighten the Thumb Screw (H).

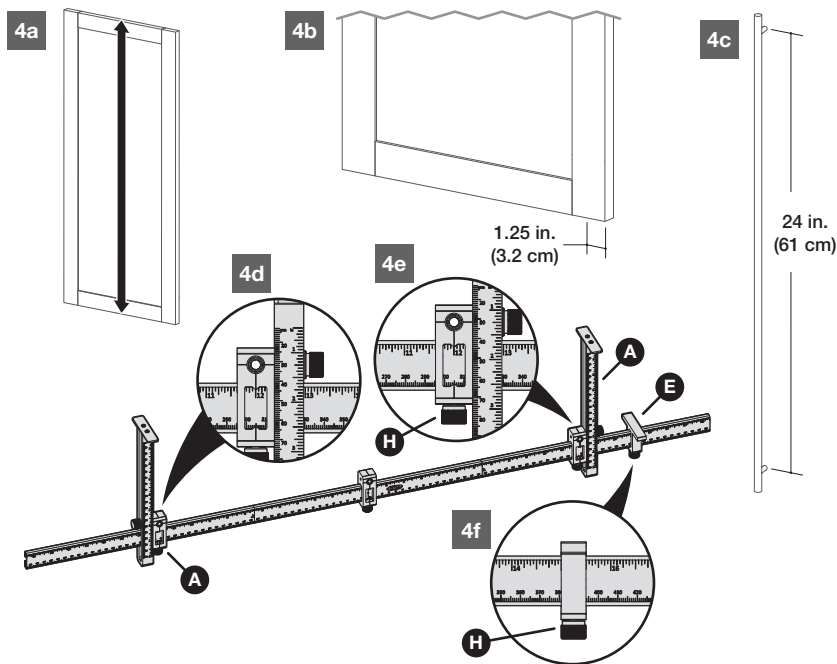

4 Install a Handle on a Door (continued)

- g. Position the jig on top of the door, as shown. Hold the jig firmly against the face of the door and drill the holes using the Vertical Bar Drill Guides (A).
- h. Flip the tool on it's reverse side and repeat the process for the opposite door.
- i. Install the handles and repeat the process for each door.

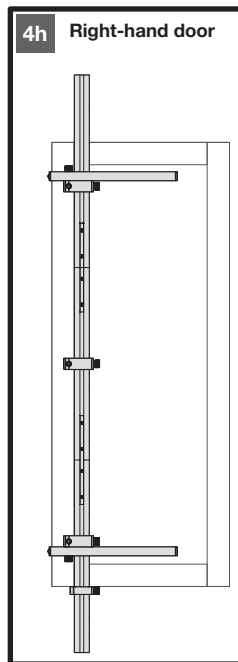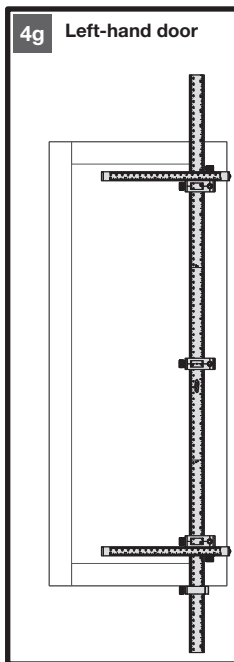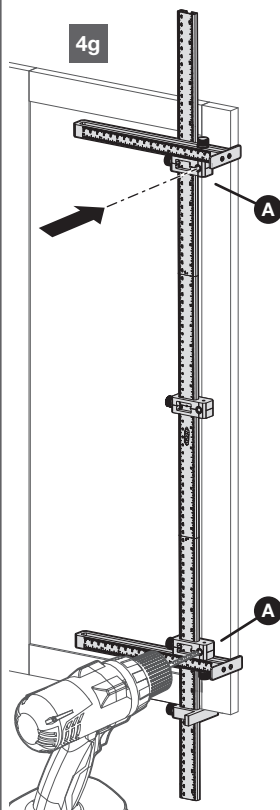

Care and Cleaning

Keep all parts free from dust and debris to ensure proper movement for adjustment.

IMPORTANT To maintain product safety and reliability, and to guarantee the use of genuine Kreg replacement parts, contact Kreg Customer Experience before attempting all repairs or maintenance not covered in this manual.

Troubleshooting

Problem	Solution
Horizontal bars won't stay tight.	Contact Kreg Customer Experience for replacement parts.
Thumb Screws won't tighten.	Contact Kreg Customer Experience for replacement parts.
Incorrect placement.	■ Check thumbscrews for tightness. ■ Check all alignment settings.



EXPLORE. BUILD. SHARE.

We're makers just like you.

That's why we love to see what you're working on.

Share with the community and get inspired!

#madewithKreg


Get free plans, project resources,
and more at *kregtool.com*.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Gabarit de quincaillerie pour meuble PRO XL

Le manuel s'applique à l'article n° KHI-PULLPROXL

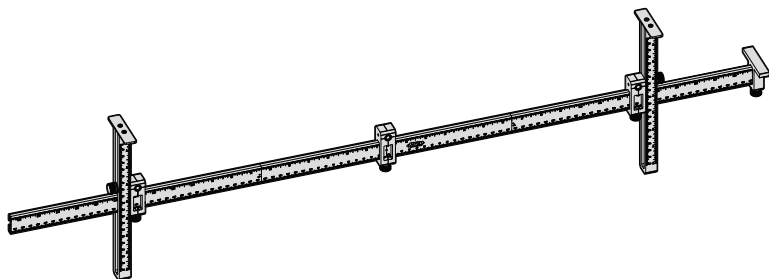

AVERTISSEMENT Chaque utilisateur doit lire et suivre les consignes ainsi que les précautions liées à la sécurité dans ce manuel. Respectez cette consigne afin d'éviter tout risque de blessures graves. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Nous sommes là pour vous aider.

Nous voulons que votre projet de construction se déroule de manière optimale.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.

1 800 447-8638 | technicalsupport@kregtool.com

Parlez-nous de votre expérience.

Votre opinion compte. Nous sommes toujours à la recherche de moyens de nous améliorer.

Partagez vos commentaires afin que nous puissions continuer à croître et à innover pour vous. www.kregtool.com/feedback

Table des matières

Précautions de sécurité	2	Assemblage.	4
Avant l'assemblage.	3	Mode d'emploi	5
Outils/Matériels recommandés		Entretien et nettoyage	13
(non inclus).	3	Dépannage	13
Description du produit	3		

Précautions de sécurité

CONSERVEZ CES AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR VOUS Y RÉFÉRER PLUS TARD

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser un outil électrique avec ce produit, veuillez lire et suivre les instructions et les précautions de sécurité du fabricant de l'outil ainsi que des précautions de sécurité afin de réduire le risque de blessures graves dues à des risques comme le feu, les chocs électriques ou causées par les mèches de forage rotatives.

AVERTISSEMENT Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage des produits du bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme étant cancérigène. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres mesures de protection personnelle. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov/wood.

AVERTISSEMENT Portez toujours un équipement de protection individuelle certifié, notamment des lunettes de sécurité ainsi qu'une protection auditive et respiratoire. Lorsque vous utilisez un outil électrique, respectez toujours les exigences du fabricant en matière d'équipement de protection individuelle.

- Les mèches sont tranchantes et peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous manipulez des mèches afin d'éviter tout risque de blessure grave.
- Habillez-vous correctement, ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements, les cheveux ou les bijoux peuvent être pris dans les pièces en mouvement et causer des blessures graves si cette directive n'est pas respectée.
- Faites attention lorsque vous devenez familier avec l'outil en raison d'une utilisation fréquente. Employez systématiquement des pratiques de travail sécuritaires. Un moment d'inattention est suffisant pour causer des blessures graves.
- Évitez de positionner vos mains de manière maladroite, car un glissement soudain pourrait causer un contact avec la mèche en rotation.
- Tenez toujours fermement le gabarit contre la pièce pendant le perçage des trous.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet outil ou toute autre machine lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

Avant l'assemblage

Consultez cette section avant de commencer. Assurez-vous d'avoir tous les outils et les matériaux à portée de main et comparez le contenu de l'emballage avec les articles énumérés dans les sections Outils inclus et Description du produit. Si un article semble manquant ou perdu, n'utilisez pas ce produit. Contactez le service à la clientèle ou retournez le produit où vous l'avez acheté.

Outils/Matériels recommandés (non inclus)



Ruban



3/16 po Mèche de forage



Crayon




Poinçon central



Panneau d'appui

Description du produit

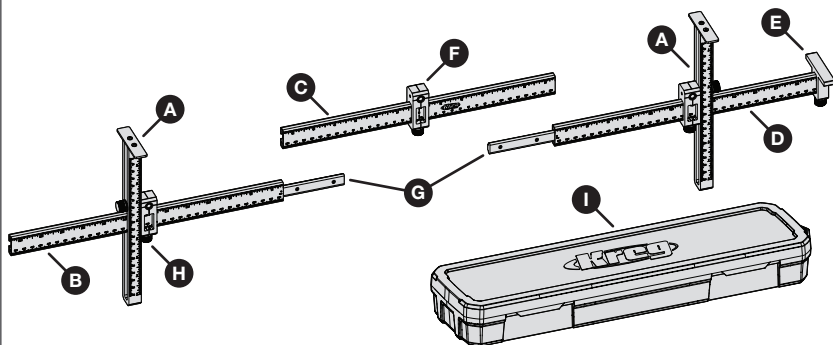


Pièce	Description	Qté
A	Guide-foret de la barre verticale	2
B	Barre horizontale gauche	1
C	Barre horizontale centrale	1
D	Barre horizontale droite	1
E	Butée réversible	1

Pièce	Description	Qté
F	Guide-foret central	1
G	Barre de connexion	2
H	Vis à oreilles	6
I	Étui de rangement rigide	1


1 Assembler la barre de profondeur à la traverse

- Faites glisser les barres de connexion (G), fixées aux barres horizontales gauche et droite (B, D), dans la barre horizontale centrale (C), comme illustré.
- Serrez les vis de réglage à l'arrière des barres de connexion (G) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

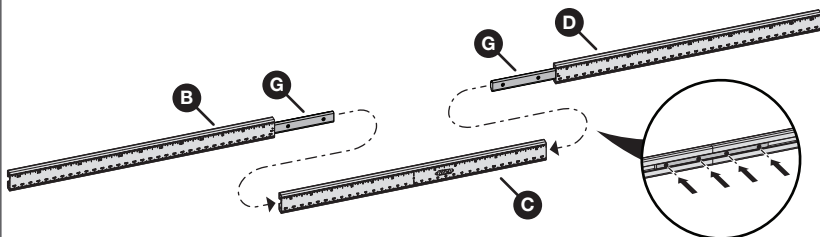

- Faites glisser le guide-foret central (F) sur le gabarit en veillant à ce que la fenêtre du guide-foret central (F) soit orientée vers l'avant.
- Faites glisser les deux guides-foret à barre verticale (A) sur le gabarit en veillant à ce que la fenêtre des guides-foret de la barre verticale (A) soit orientée vers l'avant.
- Faites glisser la butée réversible (E) sur l'une des extrémités du gabarit.

Remarque La butée réversible (E) peut être utilisée d'un côté ou de l'autre du gabarit de quincaillerie pour meuble.

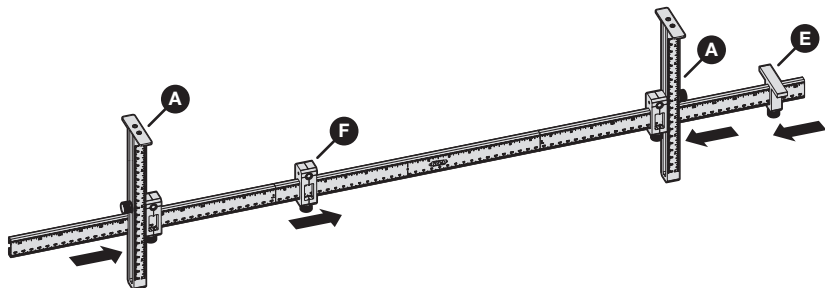


Utilisation

Remarque Si vous préférez, vous pouvez utiliser le gabarit et un poinçon de centrage (non inclus) pour marquer le perçage séparément. Il est recommandé d'utiliser un panneau d'appui (non inclus) pour protéger l'arrière de votre tiroir ou de votre porte contre tout dommage lorsque vous percez.


1 Installer une poignée sur un tiroir

- Mesurez la hauteur du tiroir. Dans cet exemple, la hauteur du tiroir est de 12 po (30,5 cm).
- Mesurez la largeur du tiroir. Dans cet exemple, la largeur du tiroir est de 30 po (76,2 cm).
- Faites glisser le guide-foret central (F) jusqu'au repère central de la barre horizontale centrale (C) et serrez la vis à oreilles (H).
- Pour un centrage vertical, réglez les deux guides-foret de la barre verticale (A) à la moitié de la hauteur du tiroir (par exemple, 6 po (15,2 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).
- Pour un centrage horizontal, réglez la butée réversible (E) à la moitié de la largeur du tiroir (par exemple, 15 po (38,1 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).

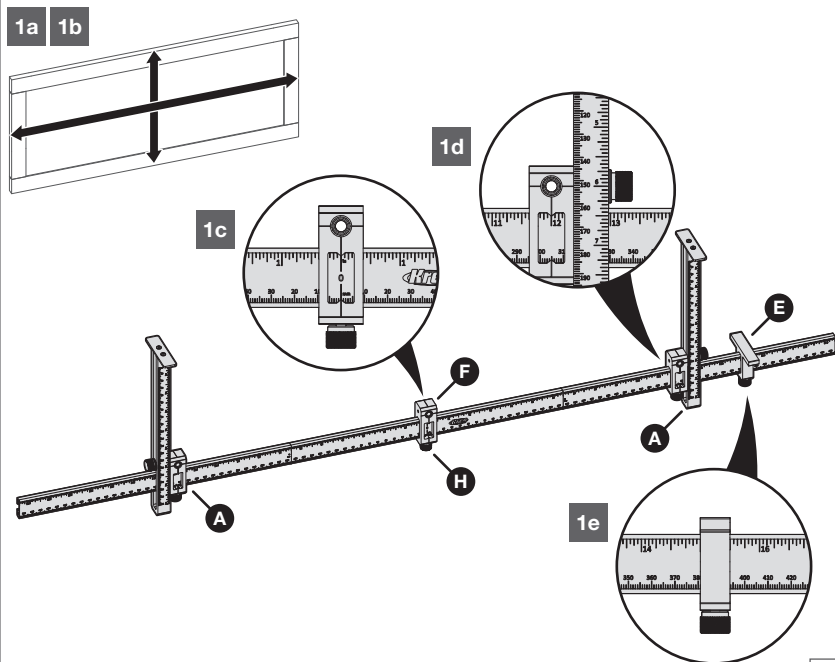


1 Installer une poignée sur un tiroir (suite)

- f. Placez le gabarit sur le dessus du tiroir. Assurez-vous que la butée réversible (E) est bien serrée contre le bord du tiroir.
- g. Maintenez le gabarit fermement contre la face du tiroir et percez le trou à l'aide du guide-foret central (F).
- h. Installez la poignée et répétez le processus pour chaque tiroir.

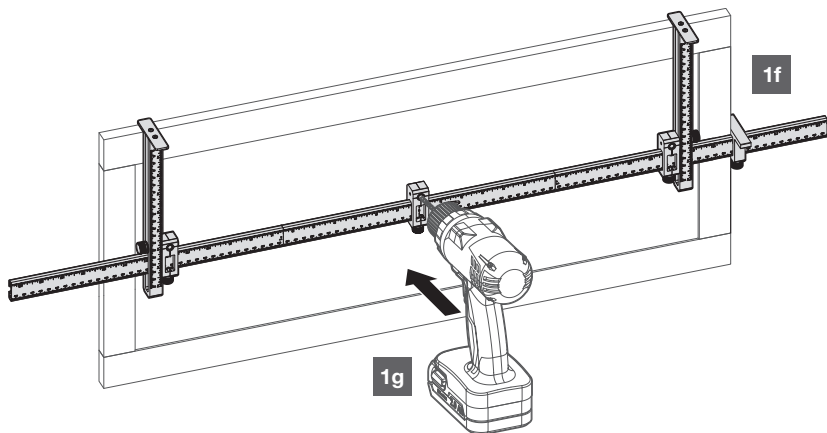


2 Installer une poignée sur un tiroir

- Mesurez la hauteur du tiroir. Dans cet exemple, la hauteur du tiroir est de 12 po (30,5 cm).
- Mesurez la largeur du tiroir. Dans cet exemple, la largeur du tiroir est de 30 po (76,2 cm).
- Mesurez la distance entre les deux fixations de la poignée. Dans cet exemple, les fixations de la poignée sont égales à 24 po. (61 cm) de centre à centre.
- Réglez les guides-foret de la barre verticale (A) à la moitié de la largeur de la poignée (par exemple, 12 po (30,5 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).
- Pour un centrage vertical, réglez les deux guides-foret de la barre verticale (A) à la moitié de la hauteur du tiroir (par exemple, 6 po (15,2 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).
- Pour centrer horizontalement, réglez la butée réversible (E) à la moitié de la largeur du tiroir (par exemple, 15 po (38,1 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).

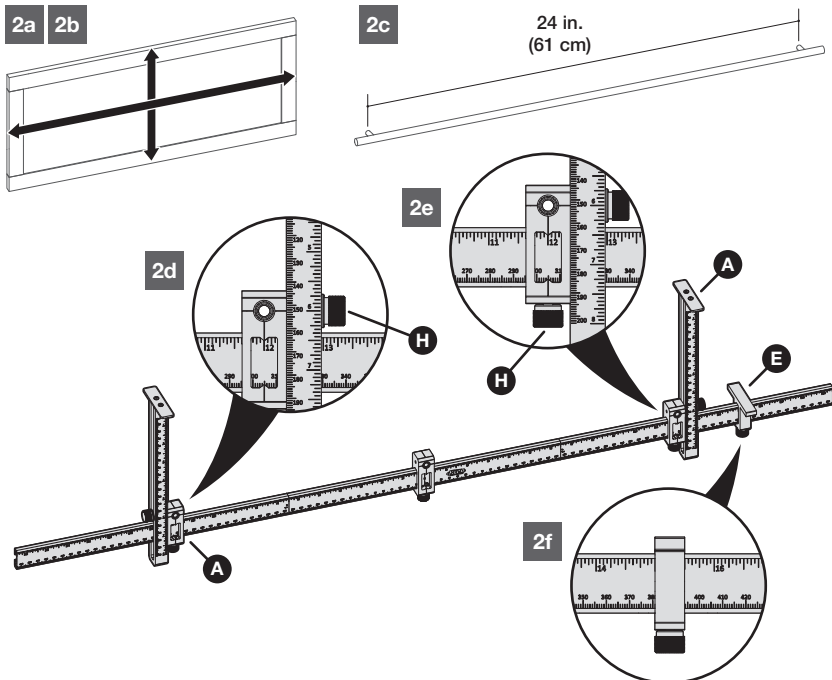


2 Installer une poignée sur un tiroir (suite)

- g. Placez le gabarit sur le dessus du tiroir. Assurez-vous que la butée réversible (E) est bien serrée contre le bord du tiroir.
- h. Maintenez le gabarit fermement contre la face du tiroir et percez les deux trous à l'aide des guide-foret de la barre verticale (A).
- i. Installez la poignée et répétez le processus pour chaque tiroir.

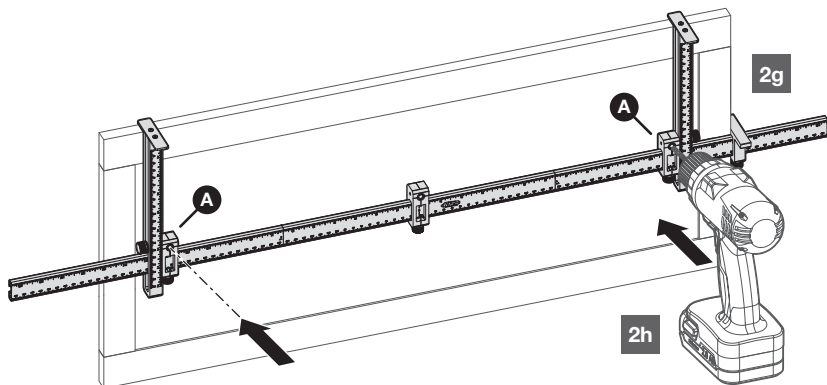


3 Installer une poignée sur une porte

- Placez la poignée (2) pour trouver la position souhaitée et marquez cet emplacement.
- Mesurez depuis le bas de la porte jusqu'à l'emplacement marqué. Dans cet exemple, la mesure est égale à 2,5 po (6,4 cm).
- Mesurez à partir du côté de la porte jusqu'à l'emplacement marqué. Dans cet exemple, la mesure est égale à 1,25 po (3,2 cm).
- Réglez la butée réversible (E) sur la position 0 po (0 cm) et serrez la vis à oreilles (G).
- Réglez la partie règle des guide-foret de la barre verticale (A) sur 1,25 po (3,2 cm) et serrez la vis à oreilles (H).
- Réglez la partie règle du guide-foret de la barre verticale (A) sur 2,5 po (6,4 cm) et serrez la vis à oreilles (H).

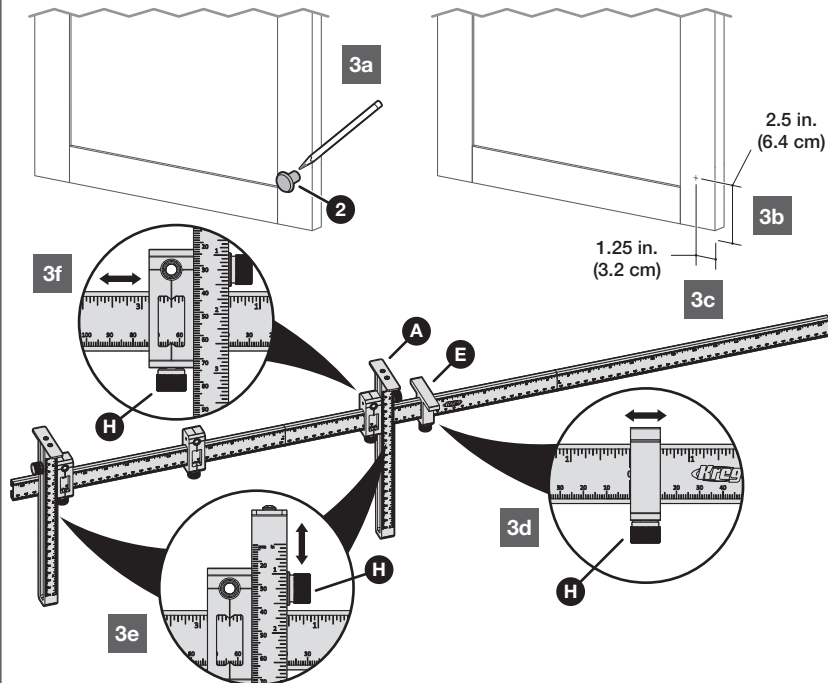


3 Installer une poignée sur une porte (suite)


- g. Placez le gabarit sur le dessus de la porte, comme illustré. Maintenez le gabarit fermement contre la face du tiroir et percez le trou à l'aide du guide-foret inférieur de la barre verticale (A).
- h. Retournez l'outil sur son envers et répétez le processus pour la porte opposée.
- i. Installez les poignes et répétez le processus pour chaque porte.

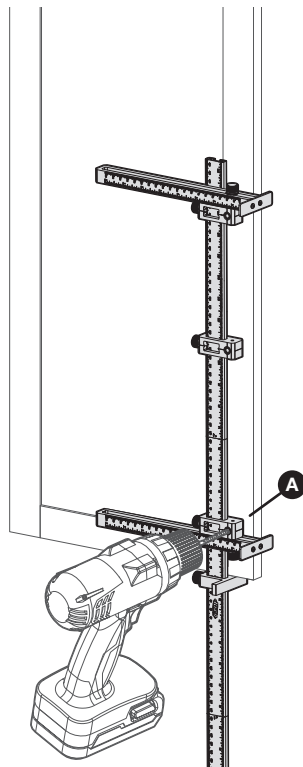

Porte gauche

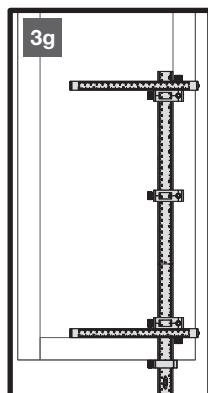


Porte droite

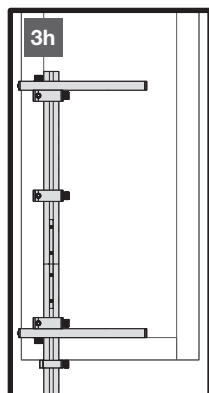




4 Installer une poignée sur une porte

- Mesurez la hauteur de la porte. Dans cet exemple, la hauteur de la porte est de 30 po (76,2 cm).
- Mesurez le décalage par rapport au bord intérieur de la porte. Dans cet exemple, le décalage est égal à 1,25 po (3,2 cm).
- Mesurez la distance entre les deux fixations de la poignée. Dans cet exemple, les fixations de la poignée sont égales à 24 po (61 cm) de centre à centre.
- Régalez la partie règle des deux guides-foret de la barre verticale (A) sur la dimension de décalage (par exemple, 1,25 po (3,2 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).
- Régalez la partie guide-foret des guides-foret de la barre verticale (A) à la moitié de la hauteur de la poignée (par exemple, 12 po (30,5 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).
- Pour centrer verticalement, réglez la butée réversible (E) à la moitié de la hauteur de la porte (par exemple, 15 po (38,1 cm)) et serrez la vis à oreilles (H).

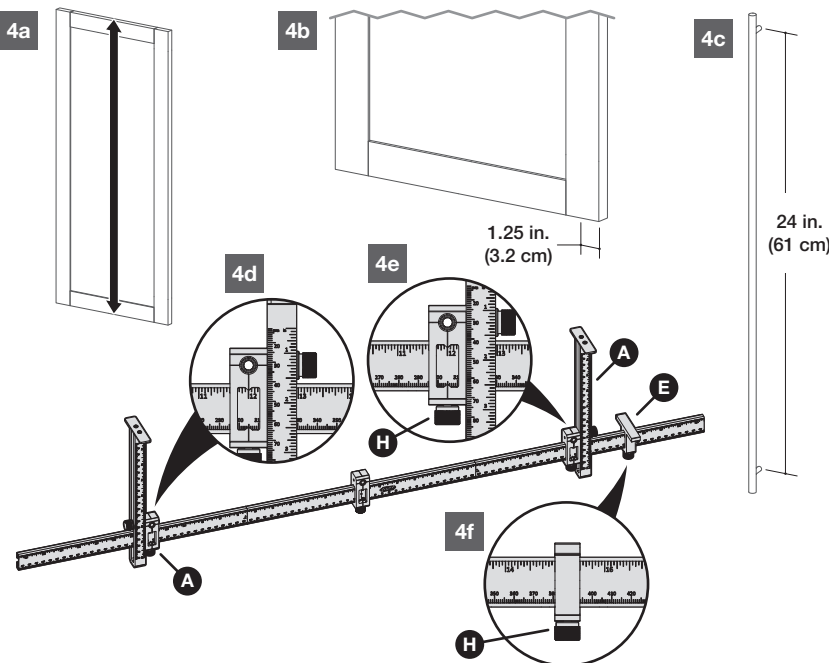

4 Installer une poignée sur une porte (suite)

- g. Placez le gabarit sur le dessus de la porte, comme illustré. Maintenez le gabarit fermement contre la face de la porte tiroir et percez les trous à l'aide du guide-foret de la barre verticale (A).
- h. Retournez l'outil sur son envers et répétez le processus pour la porte opposée.
- i. Installez les poignées et répétez le processus pour chaque porte.

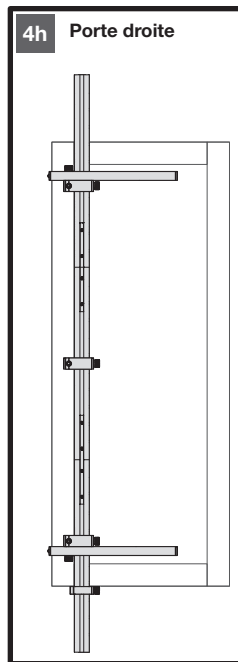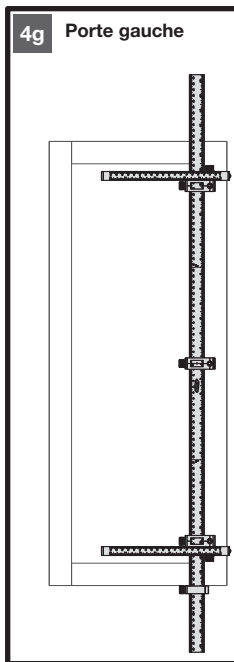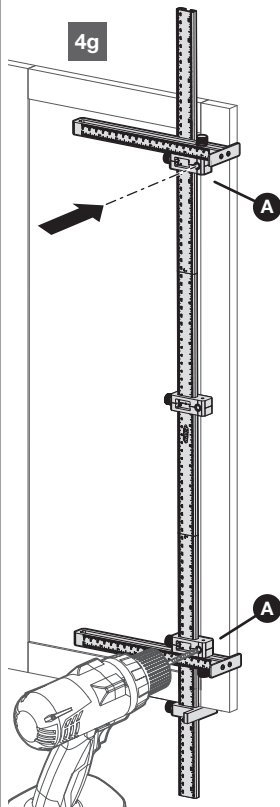

Entretien et nettoyage

Maintenez toutes les pièces à l'abri de la poussière et des débris afin de garantir un mouvement correct pour le réglage.

IMPORTANT Afin de préserver la sécurité et la fiabilité du produit et de garantir l'utilisation de pièces de rechange d'origine Kreg, contactez le service à la clientèle Kreg avant d'entreprendre toute réparation ou tout entretien non couvert dans ce manuel.

Dépannage

Problème	Solution
Les barres horizontales ne restent pas serrées.	Contactez le service à la clientèle de Kreg pour des pièces de rechange.
Les vis à oreilles ne se serrent pas.	Contactez le service à la clientèle de Kreg pour des pièces de rechange.
Placement incorrect.	■ Vérifiez le serrage des vis à oreilles. ■ Vérifiez tous les paramètres d'alignement.



EXPLORER. CONSTRUIRE. PARTAGER.

Nous sommes des artisans comme vous.

C'est pourquoi nous aimons voir ce sur quoi vous travaillez.
Montrez-le à la communauté et trouvez des sources d'inspiration!

#madewithKreg


Obtenez des plans gratuits, des ressources pour vos projets
et plus encore sur le site *kregtool.com*.

MANUAL DEL PROPIETARIO



Plantilla para herrajes de gabinetes PRO XL

El manual corresponde al artículo n.º KHI-PULLPROXL

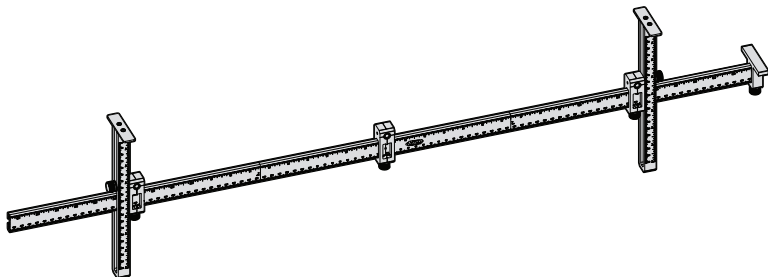

ADVERTENCIA Todos los usuarios deben leer y seguir las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves. Guarde el manual para futuras consultas.

Estamos aquí para ayudar.

Queremos que tenga una experiencia excepcional en la construcción de proyectos.

Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o necesita ayuda.

1-800-447-8638 | technicalsupport@kregtool.com

Cuéntenos su experiencia.

Su opinión es importante. Y siempre estamos buscando formas para mejorar.

Comparta sus comentarios para que podamos seguir creciendo e innovando para usted. www.kregtool.com/feedback

Índice

Precauciones de seguridad	2	Ensamblaje	4
Preensamblaje	3	Funcionamiento.	5
Herramientas y materiales recomendados (no incluidos)	3	Cuidado y limpieza	13
Descripción del producto	3	Resolución de problemas	13

Precauciones de seguridad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTENCIA Antes de usar una herramienta eléctrica con este producto, lea y siga las instrucciones y precauciones de seguridad del fabricante de la herramienta para reducir el riesgo de lesiones graves por peligros tales como incendios, descargas eléctricas o una broca giratoria.

ADVERTENCIA Taladrar, serrar, lijar y trabajar a máquina con productos de madera puede exponerlo al aserrín, una sustancia que el estado de California conoce como causante de cáncer. Evite inhalar aserrín o use una mascarilla contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood.

ADVERTENCIA Use siempre equipos de protección personal certificados, incluidas gafas de seguridad y protección auditiva y respiratoria. Cuando utilice una herramienta eléctrica, siempre cumpla con los requisitos del fabricante relacionados con el uso de equipos de protección personal.

- Las brocas tienen filo y pueden calentarse durante el uso. Siempre tenga cuidado al manipular brocas para evitar lesiones graves.
- Vístase de forma apropiada, no use ropas holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. De lo contrario, la ropa, el cabello o las joyas pueden quedar atrapadas en las piezas en movimiento y ocasionar lesiones graves.
- No permita que la confianza obtenida del uso frecuente de sus herramientas reemplace las prácticas de seguridad laboral. Un momento de descuido es suficiente para causar lesiones graves.
- Evite colocar las manos en una posición incómoda donde un deslizamiento repentino podría causar contacto con la broca giratoria.
- Sujete siempre la guía firmemente contra la pieza de trabajo mientras taladra los orificios.

ADVERTENCIA No opere esta herramienta ni ninguna máquina bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Preensamblaje

Revise esta sección antes de comenzar. Asegúrese de tener a mano todas las herramientas y materiales, y compare el paquete con los artículos enumerados en las secciones Herramientas incluidas y Descripción del producto. Si falta algún artículo o está extraviado, no use este producto. Póngase en contacto con el equipo de Experiencia del Cliente o devuelva el producto al lugar de compra.

Herramientas y materiales recomendados (no incluidos)



Cinta métrica



Broca de 3/16"



Lápiz




Punzón central



Tablero de apoyo

Descripción del producto

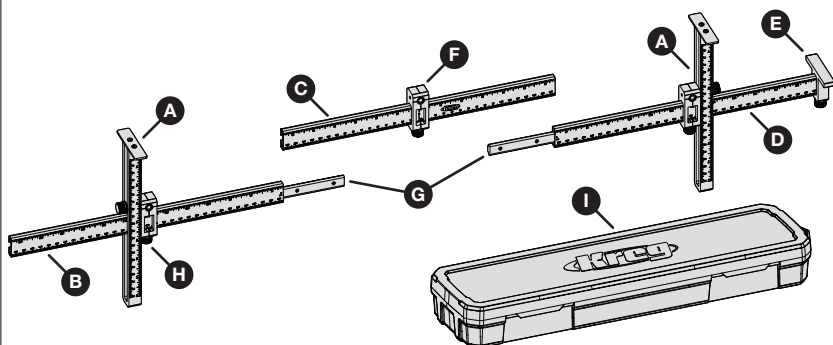


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Guía para taladrar de la barra vertical	2
B	Barra horizontal izquierda	1
C	Barra horizontal izquierda	1
D	Barra horizontal izquierda	1
E	Tope final reversible	1

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Guía para taladrar central	1
G	Barra conectora	2
H	Tornillos de mariposa	6
I	Estuche rígido de almacenamiento	1


1 Montaje de la barra de profundidad en la barra transversal

- Deslice las barras conectoras (G), fijadas a las barras horizontales izquierda y derecha (B, D) en la barra horizontal central (C), tal como se muestra.
- Apriete los tornillos de fijación de la parte posterior de las barras conectoras (G) con un destornillador Phillips.

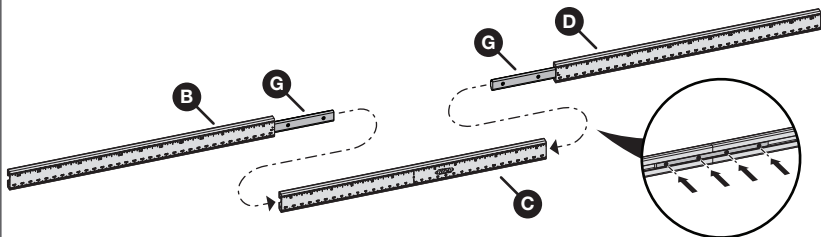

- Deslice la guía para taladrar central (F) sobre el conjunto de la plantilla asegurándose de que la ventana de la guía para taladrar central (F) esté orientada hacia delante.
- Deslice las dos guías para taladrar de la barra vertical (A) en el conjunto de la plantilla y asegúrese de que las ventanas de las guías para taladrar de la barra vertical (A) estén orientadas hacia delante.
- Deslice el tope final reversible (E) en un extremo de la plantilla.

Nota El tope final reversible (E) puede utilizarse en cualquiera de los lados de la plantilla para herrajes de gabinetes.

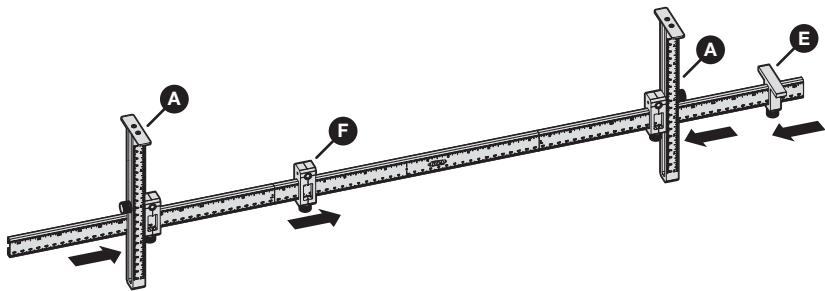


Funcionamiento

Nota Si lo prefiere, puede usar la plantilla y un punzón central (no incluido) para marcar y taladrar por separado. Se recomienda usar un tablero de apoyo (no incluido) para proteger la parte posterior de su cajón o puerta y así no dañarlos al taladrar.


1 Instalación de una perilla en un cajón

- Mida la altura del cajón. En este ejemplo, la altura del cajón es de 30.5 cm (12").
- Mida el ancho del cajón. En este ejemplo, el ancho del cajón es de 76.2 cm (30").
- Deslice la guía para taladrar central (F) hasta la marca central de la barra central horizontal (C) y apriete el tornillo de mariposa (H).
- Si va a centrar verticalmente, coloque las dos guías para taladrar de la barra vertical (A) a la mitad de la altura del cajón (por ejemplo, 15.2 cm [6"]) y apriete el tornillo de mariposa (H).
- Si va a centrar horizontalmente, coloque el tope final reversible (E) a la mitad del ancho del cajón (por ejemplo, 38.1 cm [15"]) y apriete el tornillo de mariposa (H).

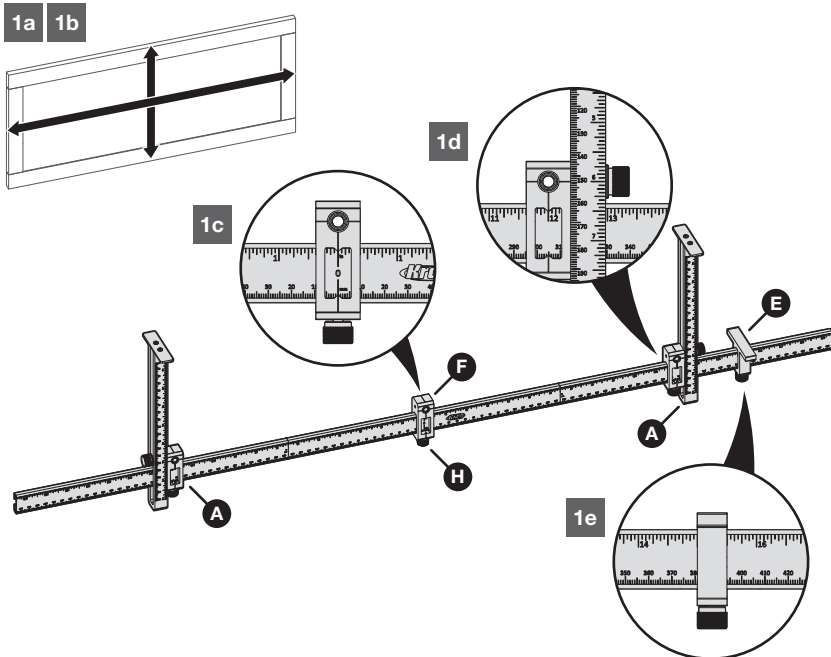


1 Instalación de una perilla en un cajón (continuación)

- f. Coloque la plantilla encima del cajón. Asegúrese de que el tope final reversible (E) esté apretado contra el borde del cajón.
- g. Sostenga la plantilla firmemente contra la cara del cajón y taladre el orificio empleando la guía para taladrar central (F).
- h. Instale la perilla y repita el proceso con cada cajón.

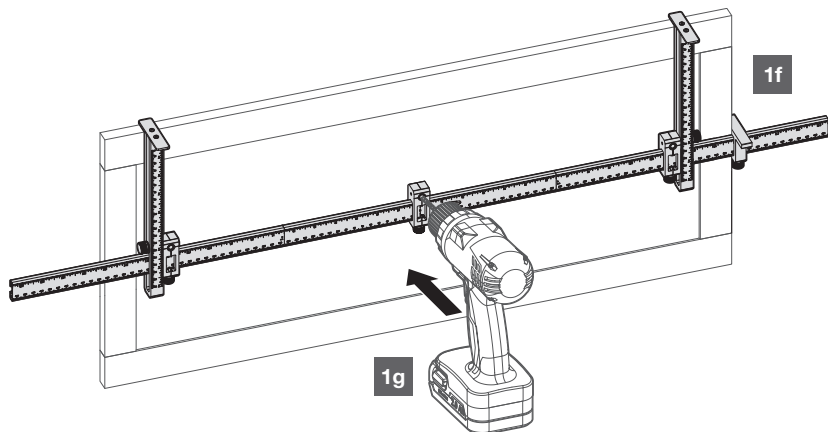


2 Instalación de una manija en un cajón

- Mida la altura del cajón. En este ejemplo, la altura del cajón es de 30.5 cm (12").
- Mida el ancho del cajón. En este ejemplo, el ancho del cajón es de 76.2 cm (30").
- Mida la distancia entre las dos uniones de la manija. En este ejemplo, la distancia de centro a centro de las uniones de la manija es de 61 cm (24").
- Coloque las guías para taladrar de la barra vertical (A) a la mitad del ancho de la manija (por ejemplo, 30.5 cm [12"]).
- Si va a centrar verticalmente, coloque las dos guías para taladrar de la barra vertical (A) a la mitad de la altura del cajón (por ejemplo, 15.2 cm [6"]) y apriete el tornillo de mariposa (H).
- Para centrar horizontalmente, coloque el tope final reversible (E) en la mitad del ancho del cajón (por ejemplo, 38.1 cm [15"]) y apriete el tornillo de mariposa (H).

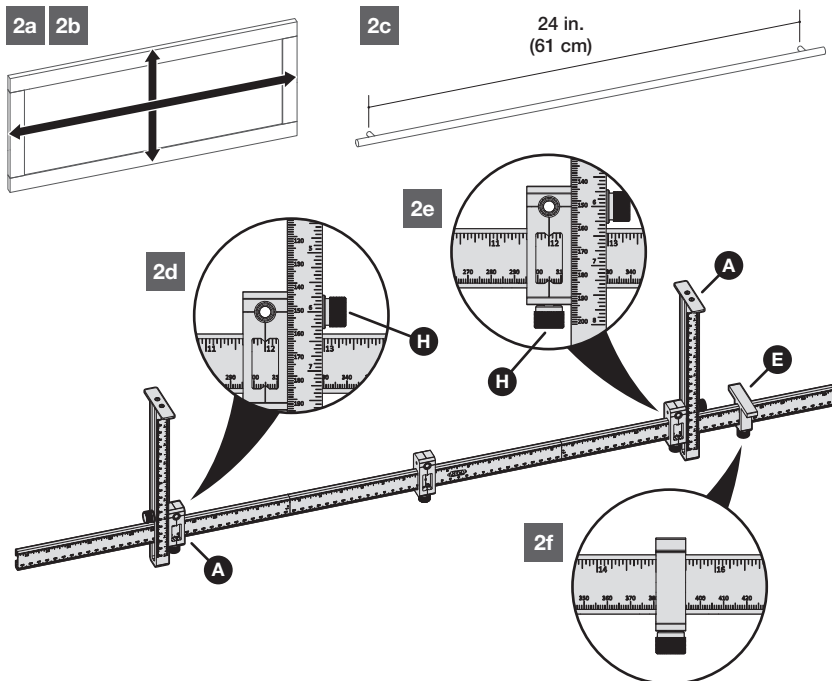


2 Instalación de una manija en un cajón (continuación)

- g. Coloque la plantilla encima del cajón. Asegúrese de que el tope final reversible (E) esté apretado contra el borde del cajón.
- h. Sostenga la plantilla firmemente contra la cara del cajón y taladre los dos orificios con las guías para taladrar de la barra vertical (A).
- i. Instale la manija y repita el proceso con cada cajón.

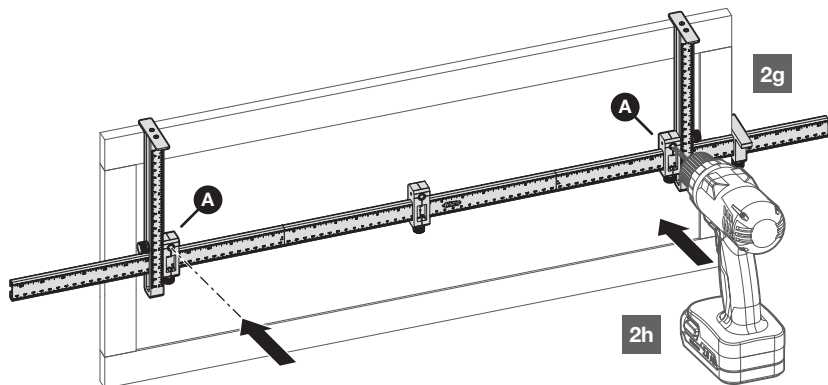

3 Instalación de una perilla en una puerta


- Ubique la perilla (2) en la posición deseada y márquela.
- Mida desde la parte inferior de la puerta hasta la posición que marcó. En este ejemplo, la medida es de 6.4 cm (2.5").
- Mida desde el lado de la puerta hasta la posición que marcó. En este ejemplo, la medida es de 3.2 cm (1.25").
- Coloque el tope reversible final (E) en la marca de 0 cm (0") y apriete el tornillo de mariposa (G).
- Coloque la parte de la regla de las barras verticales de la guía para taladrar (A) a 3.2 cm (1.25") y apriete el tornillo de mariposa (H).
- Ajuste la parte de la guía para taladrar de la guía para taladrar de la barra vertical (A) a 6.4 cm (2.5") y apriete el tornillo de mariposa (H).

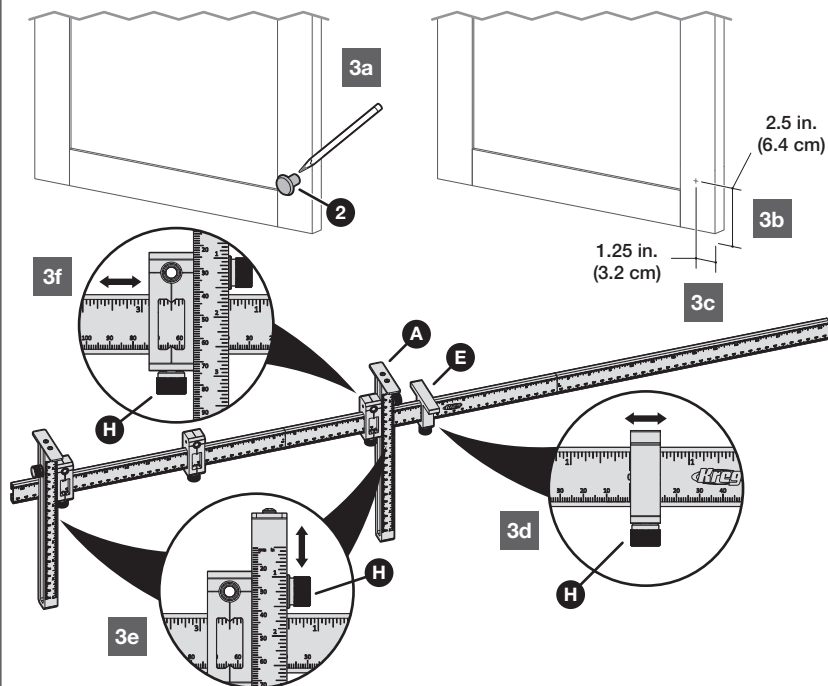


3 Instalación de una perilla en una puerta (continuación)

- g. Coloque la plantilla sobre la puerta, como se muestra. Sostenga la plantilla firmemente contra la cara de la puerta y taladre el orificio con la guía de perforación inferior de la barra vertical (A).
- h. Voltee la herramienta hacia el otro lado y repita el proceso con la puerta opuesta.
- i. Instale las perillas y repita el proceso con cada puerta.


3g

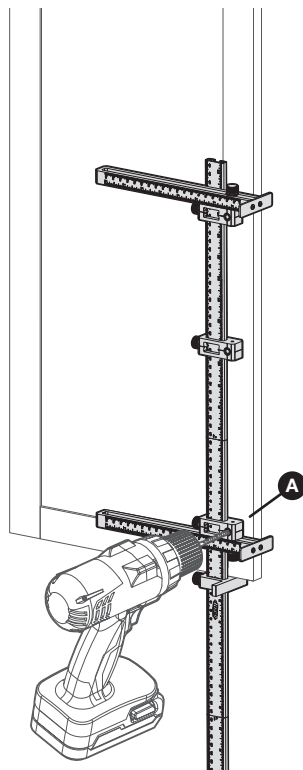

Puerta izquierda

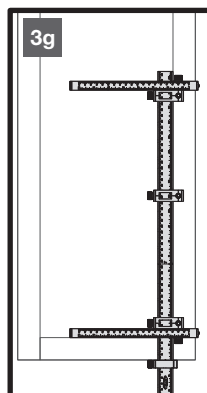


Puerta derecha

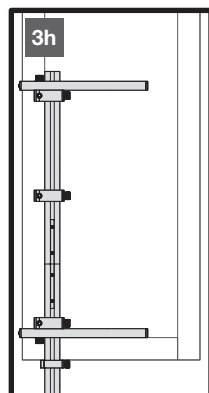




4 Instalación de una manija en una puerta

- Mida la altura de la puerta. En este ejemplo, la altura de la puerta es de 76.2 cm (30").
- Mida el desplazamiento desde el borde interior de la puerta. En este ejemplo, el desplazamiento es de 3.2 cm (1.25").
- Mida la distancia entre las dos uniones de la manija. En este ejemplo, la distancia de centro a centro de las uniones de la manija es de 61 cm (24").
- Coloque la parte de la regla de las dos guías para taladrar de la barra vertical (A) en la dimensión del desplazamiento (por ejemplo, 3.2 cm (1.25")) y apriete el tornillo mariposa (H).
- Coloque la parte de la guía para taladrar de las guías para taladrar de la barra vertical (A) a la mitad de la altura de la manija (por ejemplo, 30.5 cm [12"]) y apriete el tornillo de mariposa (H).
- Para centrar verticalmente, coloque el tope final reversible (E) en la mitad de la altura de la puerta (por ejemplo, 38.1 cm [15"]) y apriete el tornillo de mariposa (H).

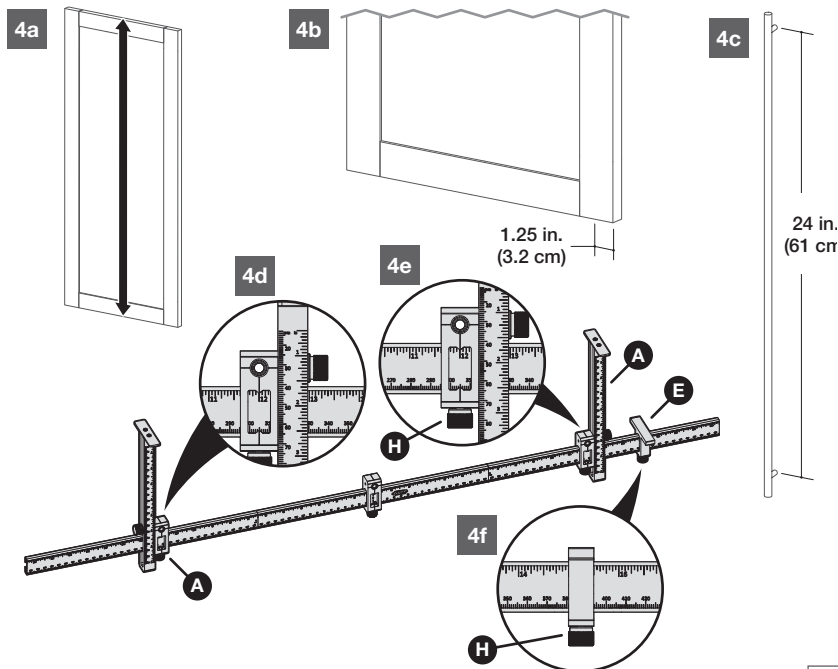

4 Instalación de una manija en una puerta (continuación)

- g. Coloque la plantilla sobre la puerta, como se muestra. Sostenga la plantilla firmemente contra la cara de la puerta y taladre los orificios con las guías para taladrar de la barra vertical (A).
- h. Voltee la herramienta hacia el otro lado y repita el proceso con la puerta opuesta.
- i. Instale las manijas y repita el proceso con cada puerta.

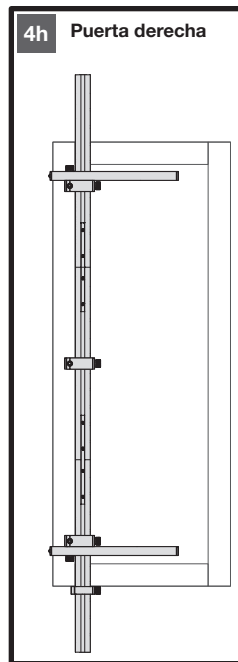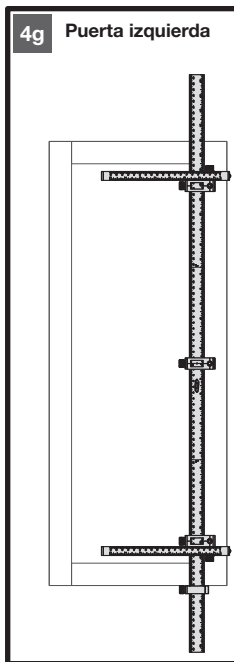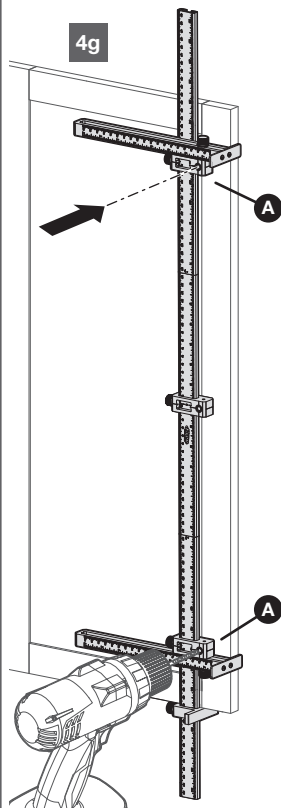

Cuidado y limpieza

Mantenga todas las piezas sin polvo ni restos de material para garantizar un movimiento adecuado para el ajuste.

IMPORTANTE Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, y para garantizar el uso de repuestos originales de Kreg, comuníquese con Experiencia del Cliente de Kreg antes de intentar realizar cualquier reparación o mantenimiento no incluido en este manual.

Resolución de problemas

Problema	Solución
Las barras horizontales no se mantienen apretadas.	Comuníquese con Experiencia del Cliente de Kreg si necesita repuestos.
Los tornillos de mariposa no aprietan.	Comuníquese con Experiencia del Cliente de Kreg si necesita repuestos.
Colocación incorrecta.	■ Verifique que los tornillos mariposa estén apretados. ■ Compruebe todos los ajustes de alineación.



EXPLORAR. CONSTRUIR. COMPARTIR.

Somos creadores al igual que usted.
Por eso nos encanta ver en lo que está trabajando.
¡Comparta con la comunidad e inspírese!

#madewithKreg

Obtenga planos gratuitos, recursos para proyectos
y mucho más en *kregtool.com*.